


HARLEY DAVIDSON FXDB STREET BOB '06-'17

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 21081N

SEMIFAIRING ANARCHY MODEL

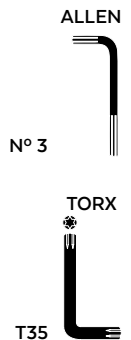

En las revisiones del vehículo es conveniente efectuar también el mantenimiento de apriete de toda la tornillería del semicarenado, especialmente los tornillos que fijan éste al vehículo. **Gracias por su atención.**
It would be convenient to retight the semifairing screws, specially the ones that are fixed to the motorcycle, whenever you maintain the vehicle. **Thanks for your attention.**

ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.
1		Semicarenado ANARCHY	ANARCHY semifairing	1	10896N
2		Soporte izquierdo	Left support	1	SOP2P4L-CUP0022
3		Soporte derecho	Right support	1	SOP2P4R-CUP0022
4		Casquillo Ø8,5xØ13x3,5	Ø8,5x Ø13 x3,5 bush	2	CASQUI-----775
5		Silentblock Ø9xØ6x8mm	Ø9xØ6x8mm silentblock	4	AROPASACABLES-3
6		Casquillo con valona Ø12xØ6,8x7,3	Ø12xØ6,8x7,3 bush with flange	4	CASQUI-1A---750
7		Tornillo allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 allen screw	4	TORNI-I7380-493
8		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	4	TAPON-----85


HARLEY DAVIDSON FXDB STREET BOB '06-'17

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

DISASSEMBLY
DESMONTAJE

A Tornillería original
Original screws

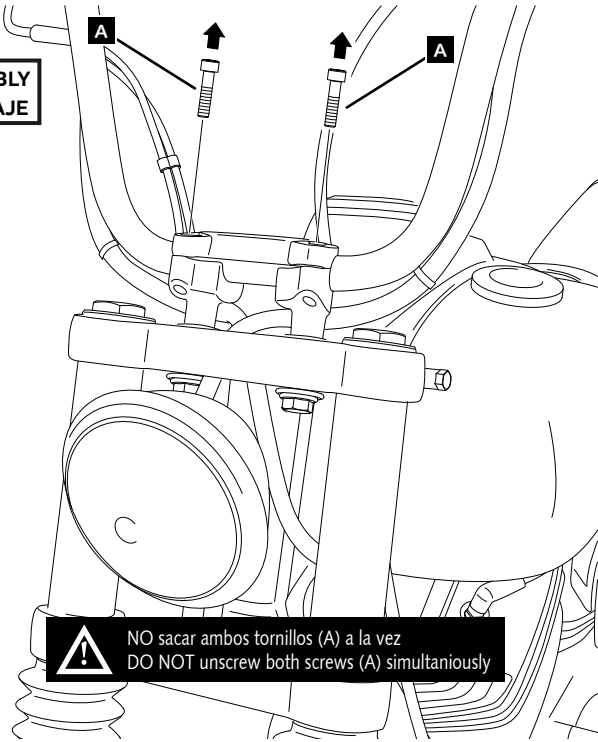


⚠ NO sacar ambos tornillos (A) a la vez
DO NOT unscrew both screws (A) simultaneously

2


ASSEMBLY
MONTAJE

A Tornillería original
Original screws

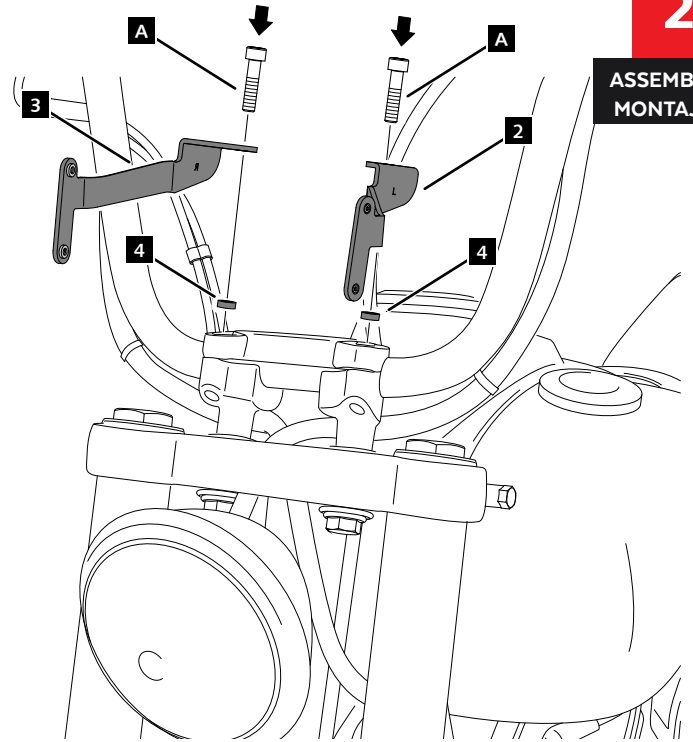

3

ASSEMBLY
MONTAJE

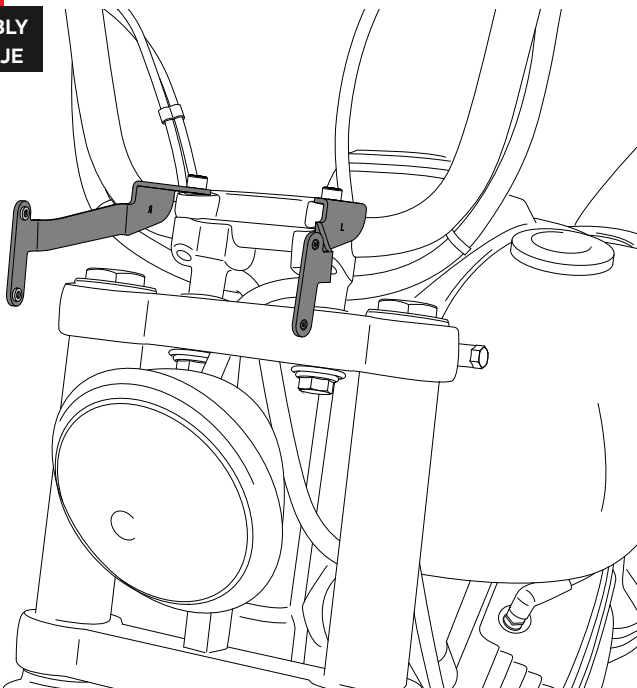

4

ASSEMBLY
MONTAJE

