

YAMAHA MT-09 '17-

M O U N T I N G I N S T R U C T I O N S

REF 3482

FRONTAL SPOILER NAKED / ALERÓN FRONTAL NAKED



1 Person



15 min









EASY



ALLEN

Nº 2,5
Nº 4

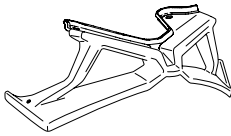


ID.	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY.	REF.:
1		Alerón	spoiler	1	3482JM3
2		Soporte	Support	1	SOPORIP4--3482
3		Tornillo allen M6x25 Ø14 ISO 7380	M6x25 Ø14 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-405
4		Tuerca de clip M6 (NEGRA)	M6 clip nut (Black)	2	TUERCA-TRT-M6--
5		Tornillo allen M5x11 Ø9 ISO7380 Negro	M5x11 Ø9 ISO7380 black screw	2	TORNI-I7380-536
6		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	2	ARAND-EPDM--722
7		Arandela de nylon M5 (Negra)	M5 Nylon washer (Black)	2	ARNV0000000245
8		Silentblock Ø18x Ø9 xØ11 x7,5	Ø18x Ø9 xØ11 x7,5 silentblock	2	SILENBGONE--064

YAMAHA MT-09 '17-


INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

1

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

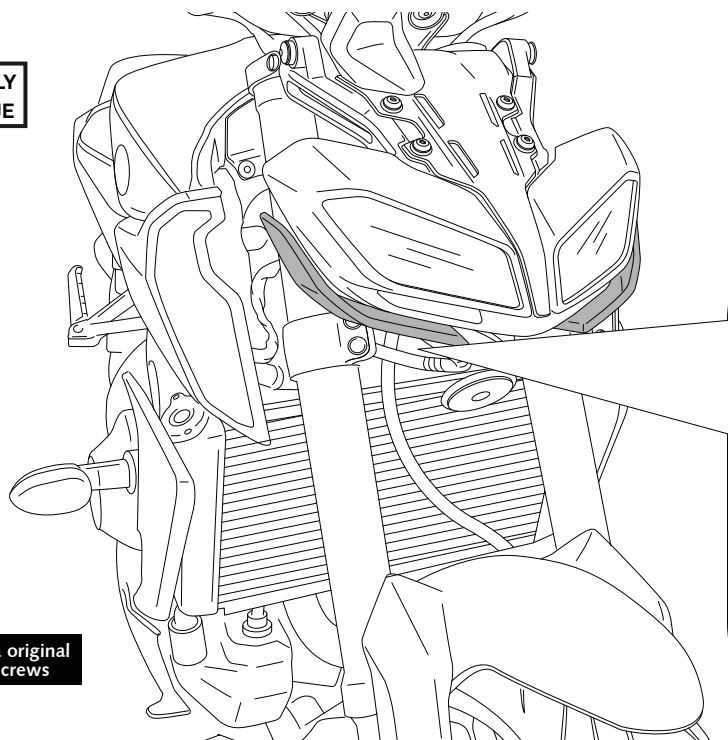


REALIZAR EL MISMO PASO PARA EL LADO IZQUIERDO /
PERFORM THE SAME STEP FOR THE LEFT SIDE

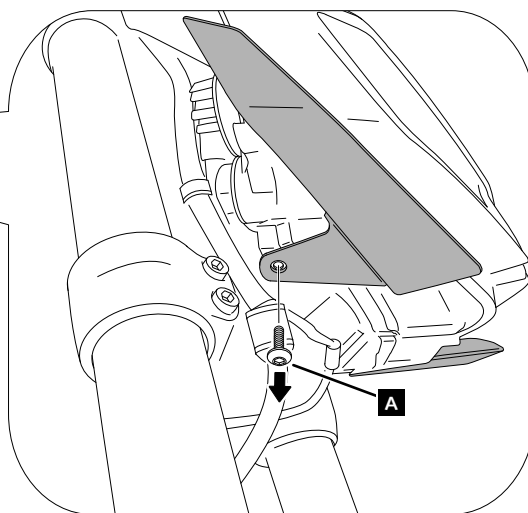

A Tornillería original
Original screws

2

**DISASSEMBLY
DESMONTAJE**

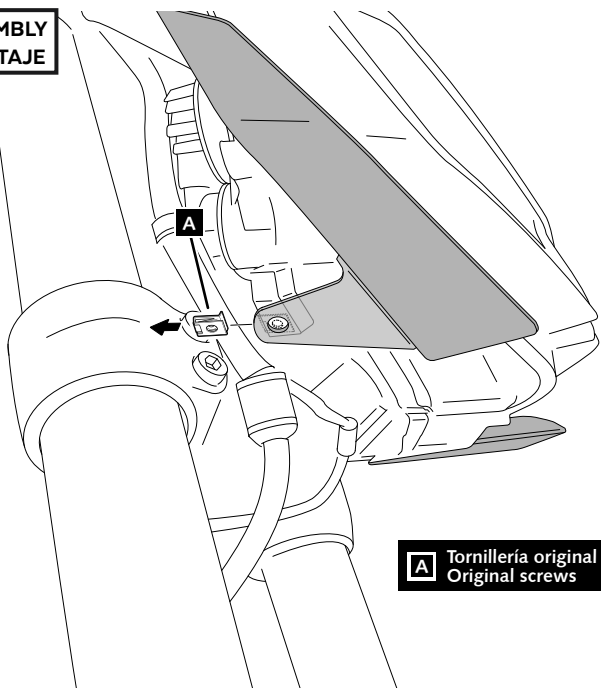


REALIZAR EL MISMO PASO PARA EL LADO IZQUIERDO /
PERFORM THE SAME STEP FOR THE LEFT SIDE

A Tornillería original
Original screws

3

**ASSEMBLY
MONTAJE**

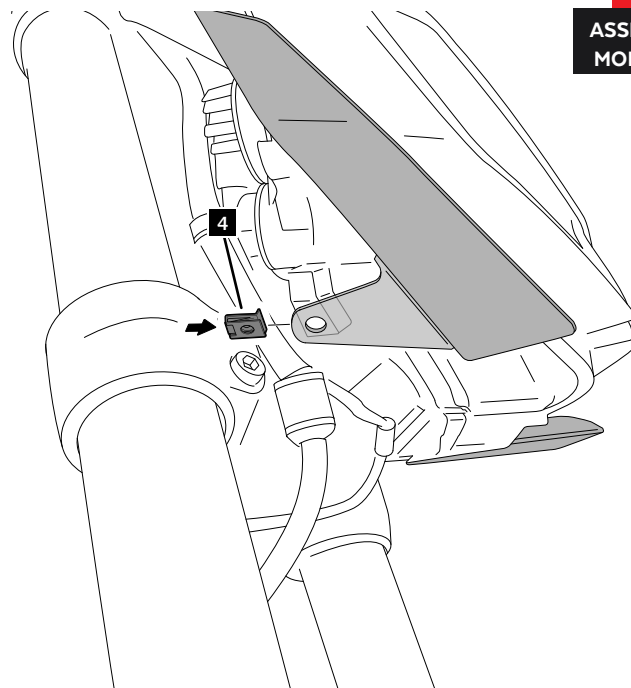


YAMAHA MT-09 '17-

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

4

ASSEMBLY
MONTAJE

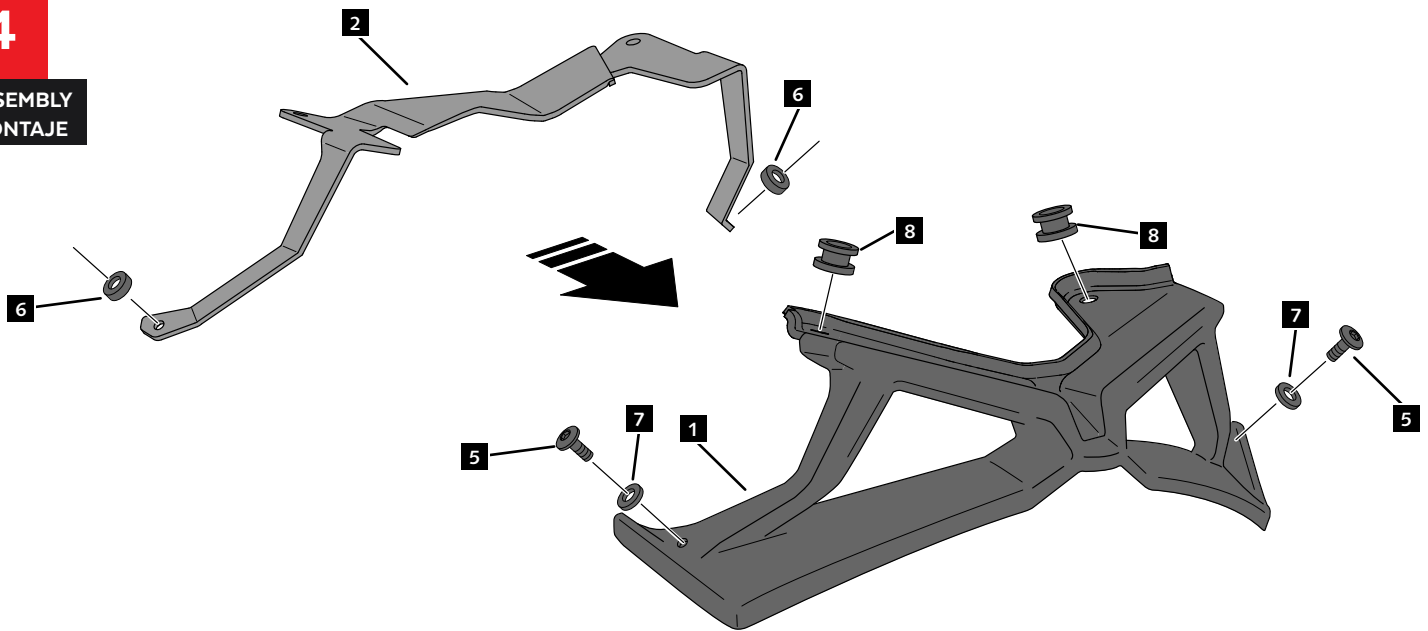

5

ASSEMBLY
MONTAJE

