

## BMW F850GS ADVENTURE

REF 3596

SIDE COVERS




ID	PIEZA/PART	DESCRIPCIÓN	DESCRIPTION	QTY	REF
1		Tapa lateral derecha	Right side cover	1	3596J/CM3
2		Ventana metacrilato	Methacrylate window	1	3596WM3
3		Tapa lateral izquierda	Left side cover	1	3596J/CM3
4		Soporte metálico derecho (R1)	Right metal support (R1)	1	SOPOR4P10R13596
5		Soporte metálico derecho (R2)	Right metal support (R2)	1	SOPOR4P10R23596
6		Soporte metálico izquierdo (L1)	Left metal support (L1)	1	SOPOR4P10L13596
7		Soporte metálico izquierdo (L2)	Left metal support (L2)	1	SOPOR4P10L23596
8		Silentblocks M5	M5 silentblocks	4	SILENBTM5-046/1
9		Tornillo Allen M5x16 Ø11 ISO 7380	M5x16 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-493
10		Arandela nylon M5x1	M5x1 nylon washer	8	ARNV00000000245
11		Tapón tornillo M5 ISO 7380	M5 ISO 7380 screw cap	6	TAPON-----85
12		Tornillo Allen M5x20 Ø11 ISO 7380	M5x20 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-I7380-730
13		Tornillo Allen M5x11 Ø11 ISO 7380	M5x11 Ø11 ISO 7380 Allen screw	2	TORNI-AI----520
14		Arandela de goma Ø4,5 x Ø11 x 2mm	Ø4,5 x Ø11 x 2mm Rubber washer	2	ARAND-EPDM--722
15		Tornillo M8x25 DIN912	M8x25 DIN912 screw	2	TORNI-D912--241
16		Tuerca grafilada M8	M8 special Nut	2	TUERCEG6923-249
17		Separador de silicona Ø16 x 8 (Se suministra montado con las piezas 1-3)	Silicon separator Ø16 x8 (Supplied already mounted on items 1-3)	2	TOPE-PA-16DX8--

# BMW F850GS ADVENTURE

INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


1

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

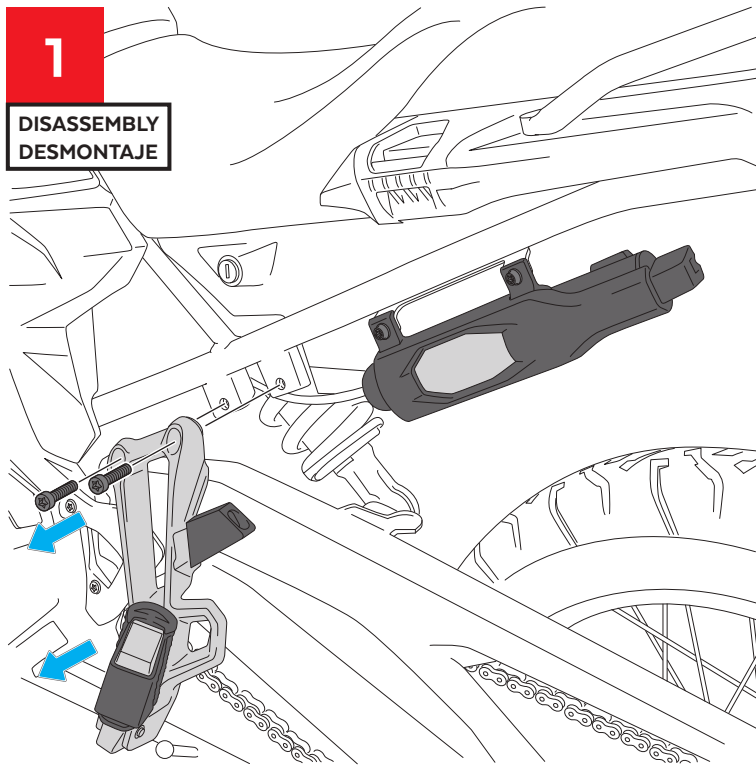


2

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

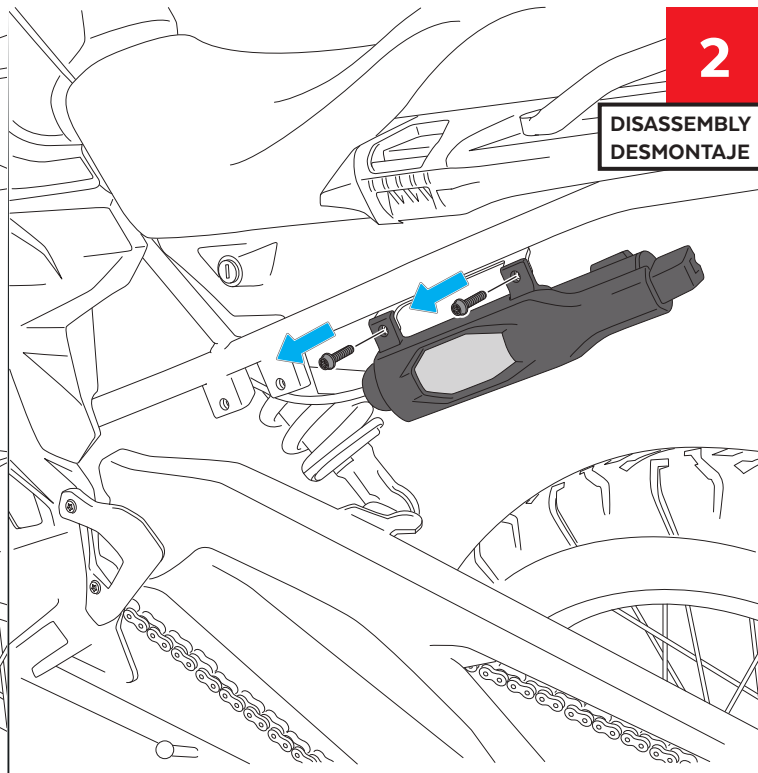


3

DISASSEMBLY  
DESMONTAJE

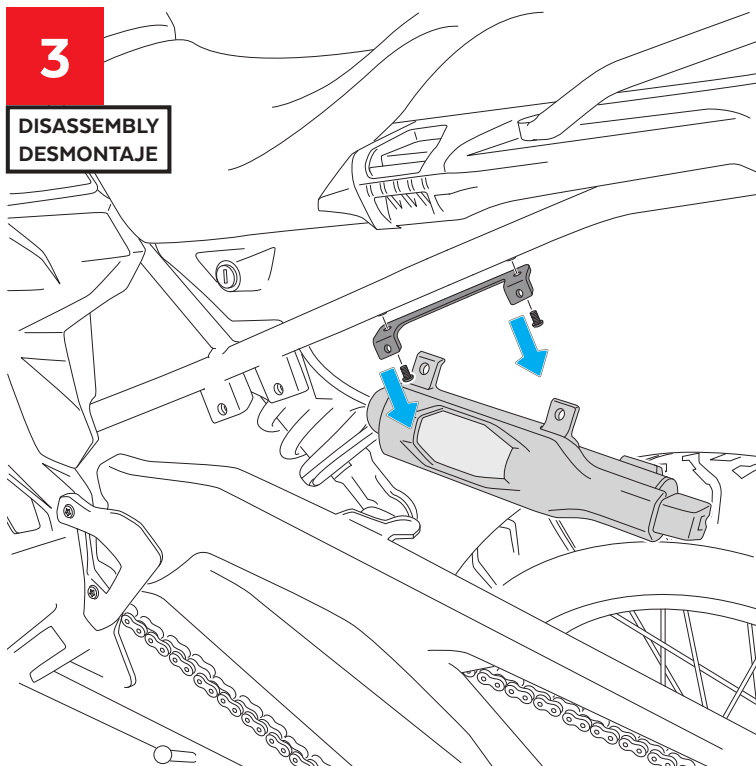

4

ASSEMBLY  
MONTAJE

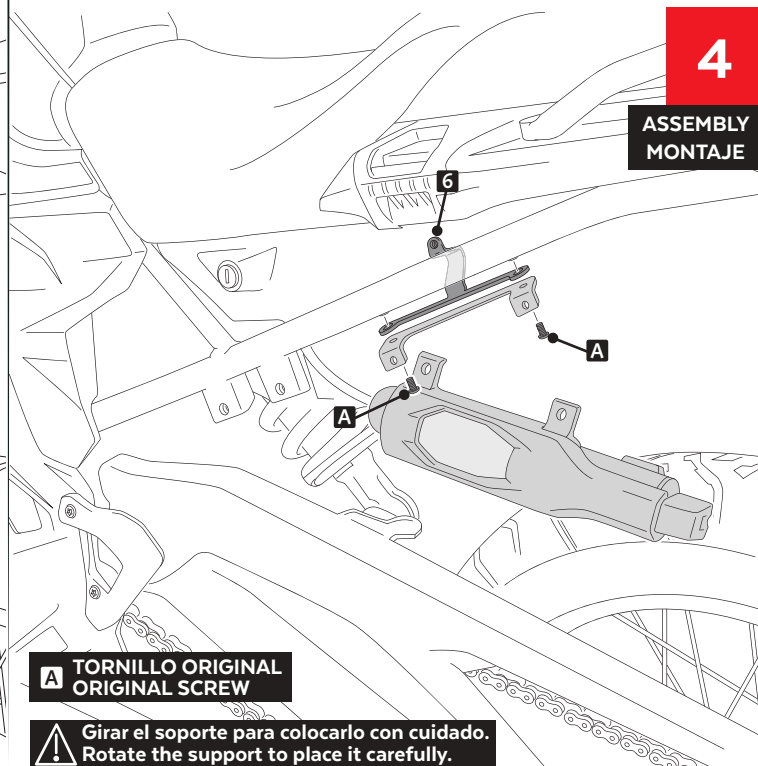

**A** TORNILLO ORIGINAL  
ORIGINAL SCREW


**!** Girar el soporte para colocarlo con cuidado.  
Rotate the support to place it carefully.

# BMW F850GS ADVENTURE

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG

**5**


ASSEMBLY  
MONTAJE

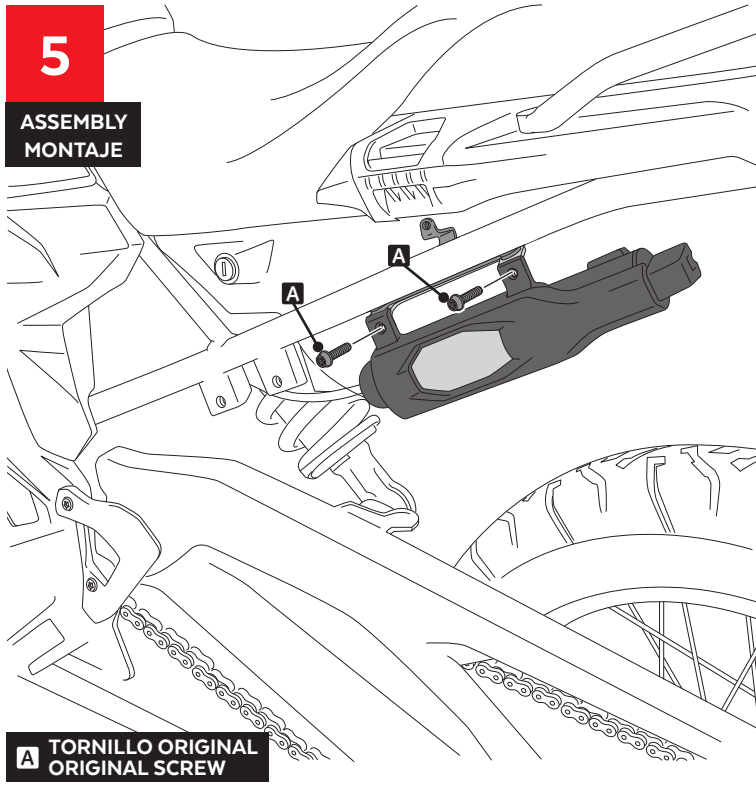

**A** TORNILLO ORIGINAL  
ORIGINAL SCREW

**6**

ASSEMBLY  
MONTAJE

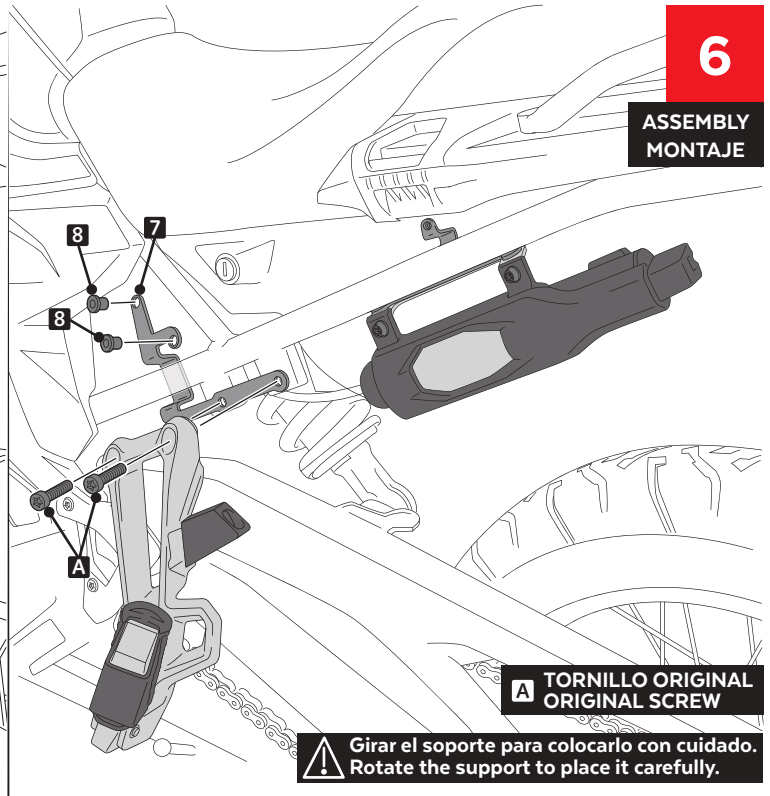


**A** TORNILLO ORIGINAL  
ORIGINAL SCREW

**!** Girar el soporte para colocarlo con cuidado.  
Rotate the support to place it carefully.


**7**

ASSEMBLY  
MONTAJE

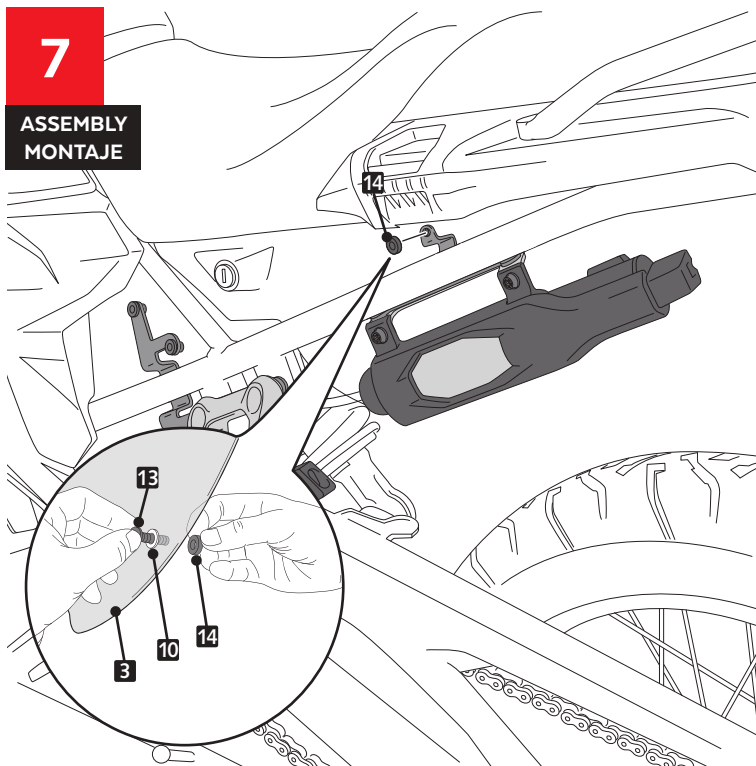

**8**

ASSEMBLY  
MONTAJE

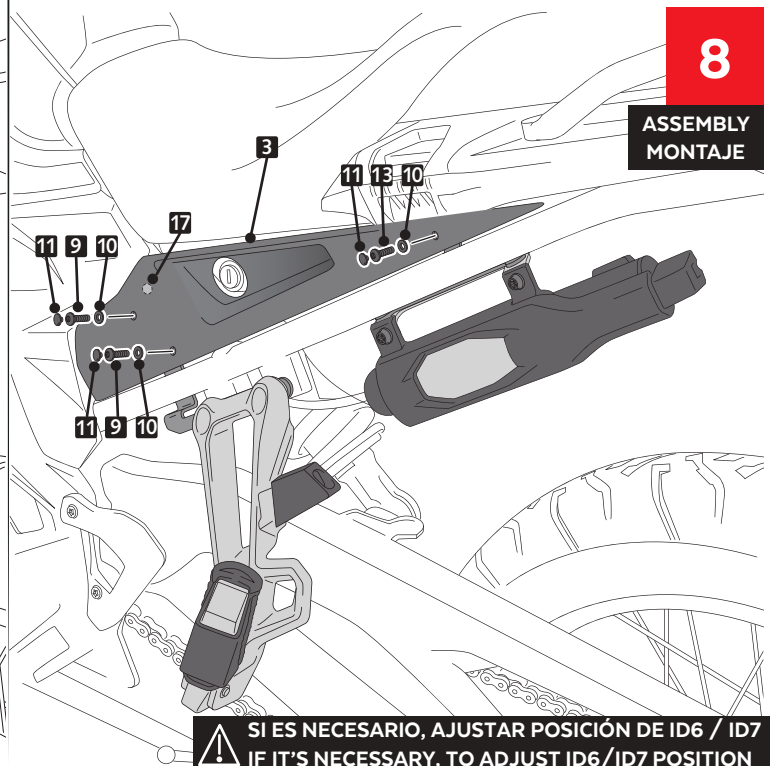


**!** SI ES NECESARIO, AJUSTAR POSICIÓN DE ID6 / ID7  
IF IT'S NECESSARY, TO ADJUST ID6 / ID7 POSITION

# BMW F850GS ADVENTURE

## INSTRUCCIONES DE MONTAJE - MOUNTING INSTRUCTIONS - MONTAGEANLEITUNG


**9**

**DISASSEMBLY  
DESMONTAJE**

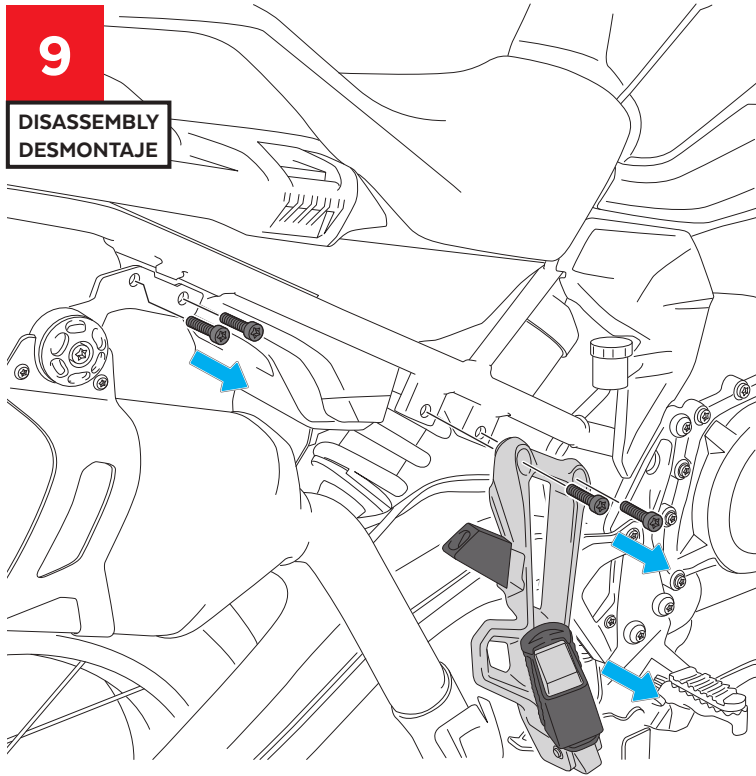

**10**


**ASSEMBLY  
MONTAJE**

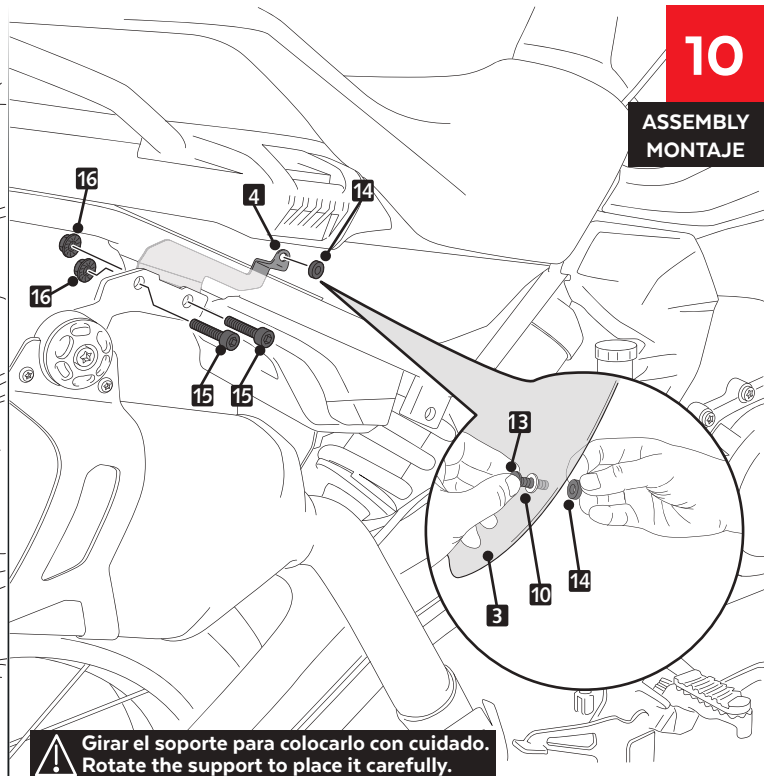

**⚠ Girar el soporte para colocarlo con cuidado.  
Rotate the support to place it carefully.**

**11**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

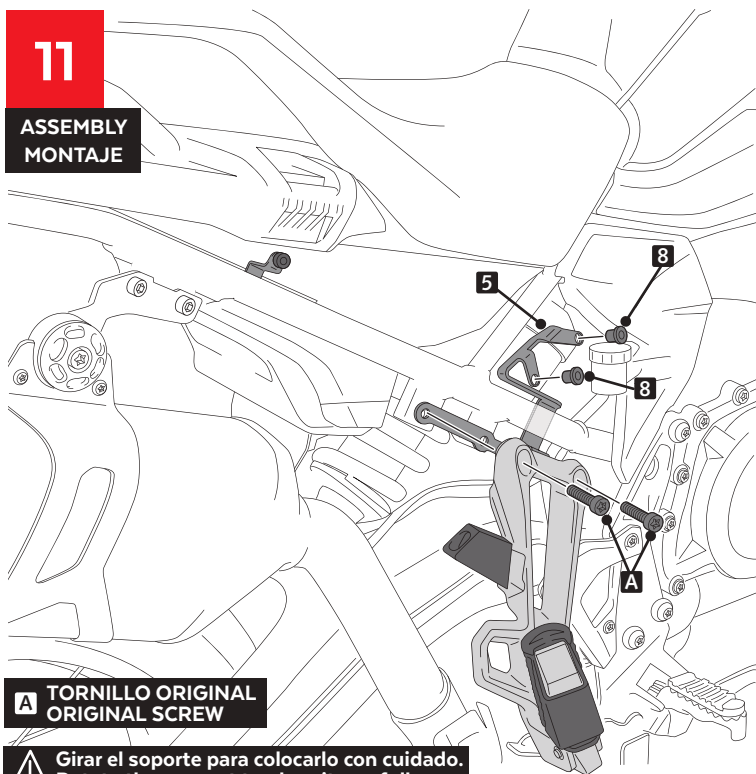


**A TORNILLO ORIGINAL  
ORIGINAL SCREW**

**⚠ Girar el soporte para colocarlo con cuidado.  
Rotate the support to place it carefully.**

**12**

**ASSEMBLY  
MONTAJE**

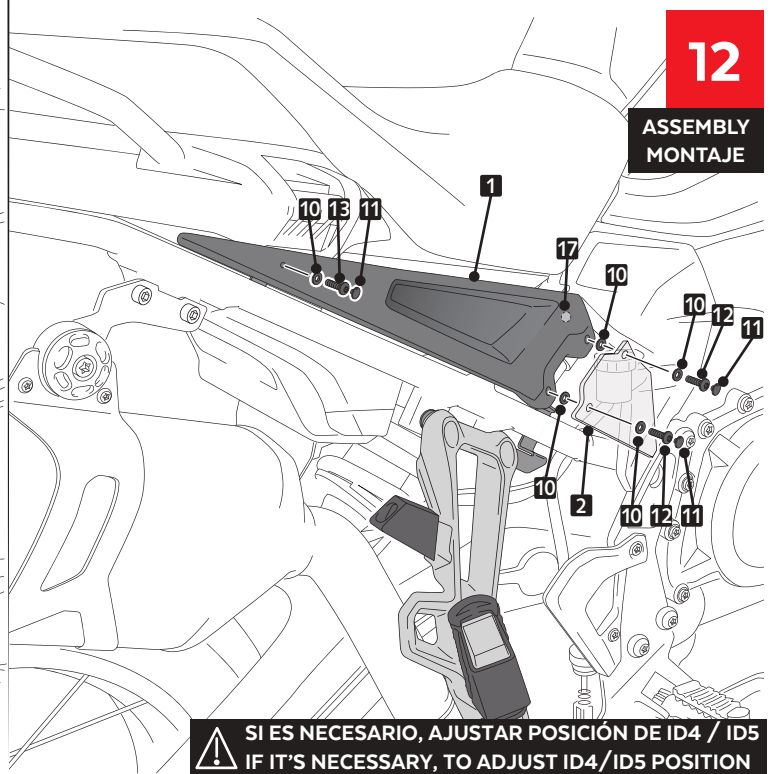

**⚠ SI ES NECESARIO, AJUSTAR POSICIÓN DE ID4 / ID5  
IF IT'S NECESSARY, TO ADJUST ID4/ID5 POSITION**